
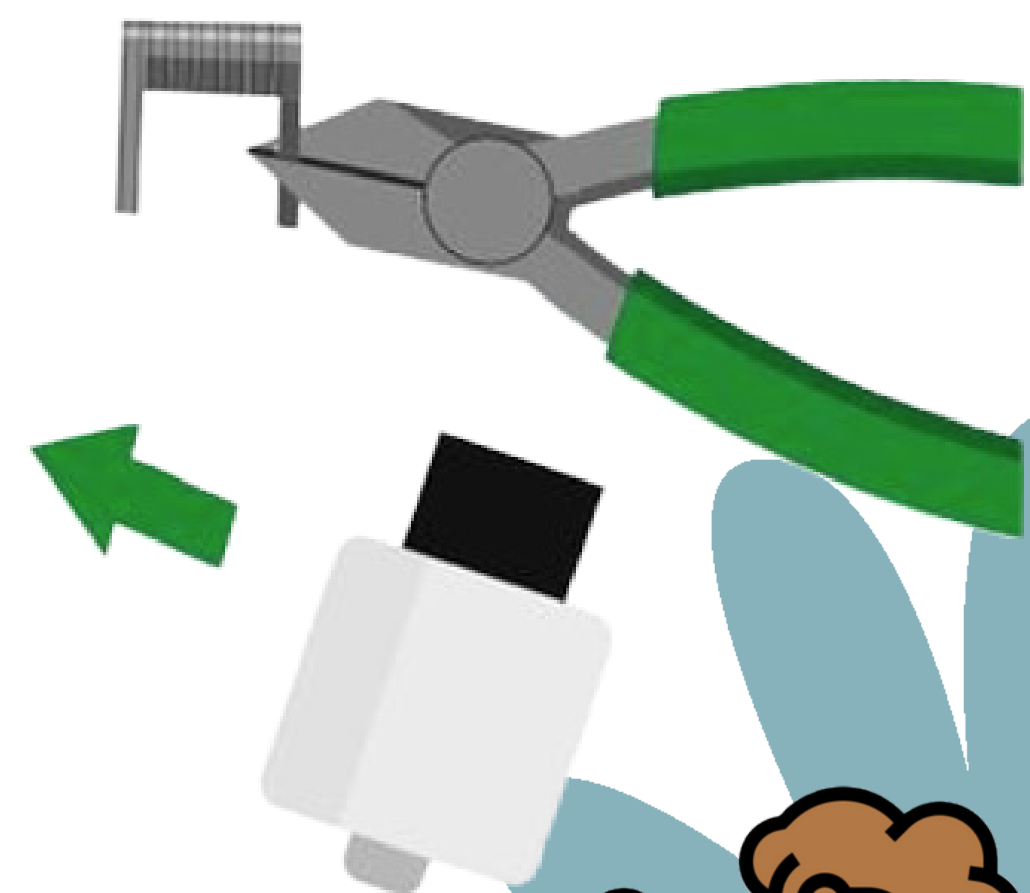


18+

SET UP

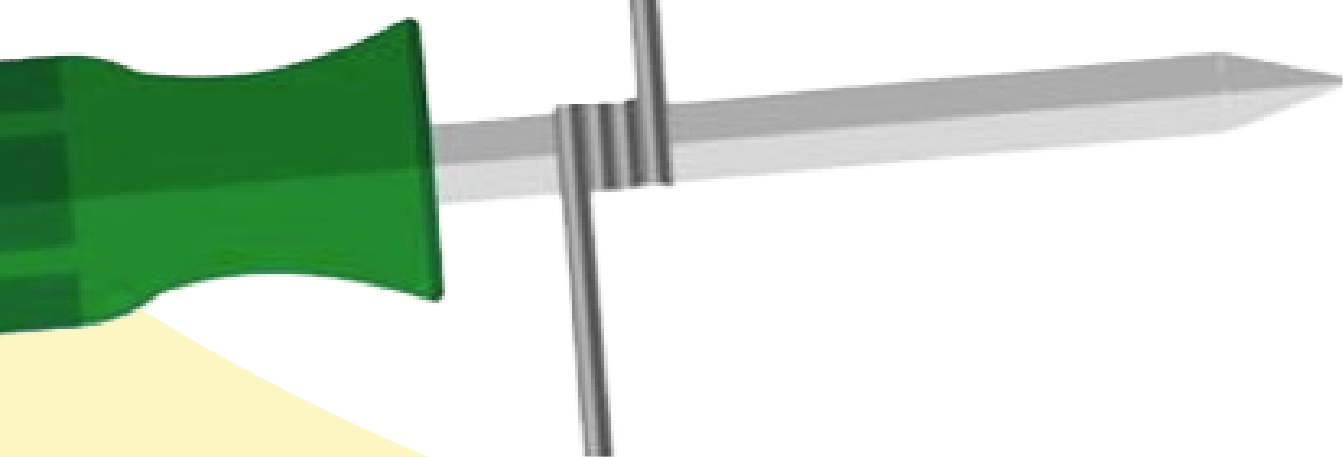

Vad är a Set Up?

En Setup är konfigurationen av motstånd, bomull eller konfigurationen av moden som du bestämmer dig för att använda i din utrustning.

Kom ihåg att hur du väljer att bygga dina spolar kommer att avgöra hur din vapingupplevelse kommer att bli.

Varje uppsättning är unik och personlig; inga två är den andra lik, och det gör att skapa din egen så speciell. Även om du litar på en du har sett eller en som tillverkaren har rekommenderat, finns det alltid någon modifiering som gör den till din och bara din.

Vad är SETUP IDEALISK? ...

Han Setup ideal, FINNS INTE, finns och setup perfekt för dig



18+

Set Up

18+


DECK

Några av däckerna hittar vi på marknaden

Inlägg



Inlägg

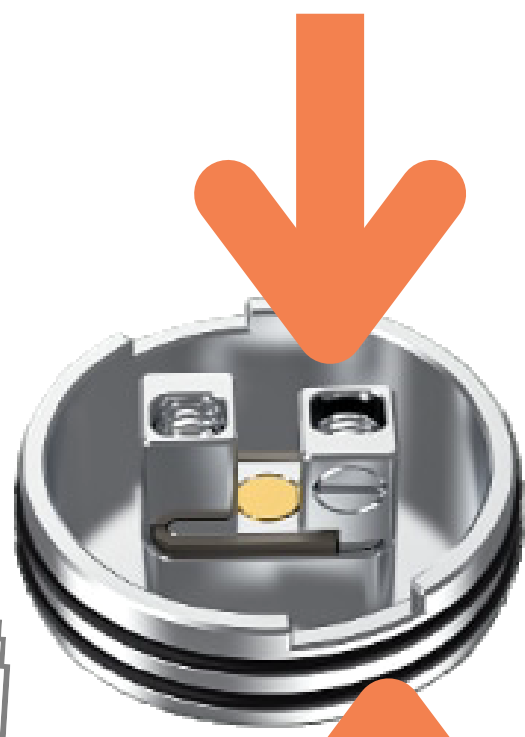

Positiv isolator


Slå samman



Orling



Tråd 510

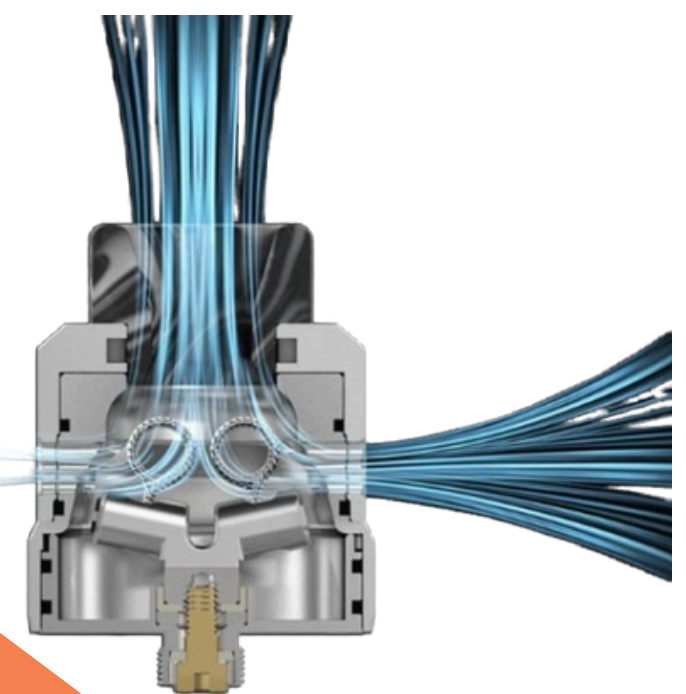

Om du lär dig att observera ditt däck kommer monteringen att bli framgångsrik. Det här kan tyckas väldigt svårt, men om det till en början inte blir som du vill, var inte avskräckt. Det är en fråga om övning. Din betrodda rådgivare kommer att vara till stor hjälp i ditt lärande.

A SetUpIdeal är inget annat än hur du föredrar det, men att veta hur man identifierar dess delar hjälper dig att veta vilken typ av SetUp är lämpligt för dig. Det är alltid bra att betona att denna typ av Atomizers helst rekommenderas att använda med fri bas




COIL

18+

Det första du bör göra är att visualisera hur du ska placera motståndet, identifiera det positiva och negativa för att montera ditt motstånd korrekt, om det bara är för ett motstånd (singel coil) eller för två motstånd (Dual Coil) Det är viktigt att du vet att det inte kan röra stolparna, däckets och klockan. Annars kommer ett fel att genereras och det kommer inte att fungera.

Idag hittar vi förmonterade spolar på marknaden med ett brett utbud av konfigurationer (undersök de handgjorda spolarna eller fråga din betrodda rådgivare vilken de kan föreslå dig)

De kommer vanligtvis med oklippta ben. Använd en guide för att undvika att deformera dem och för att kunna placera dem på den perfekta platsen.

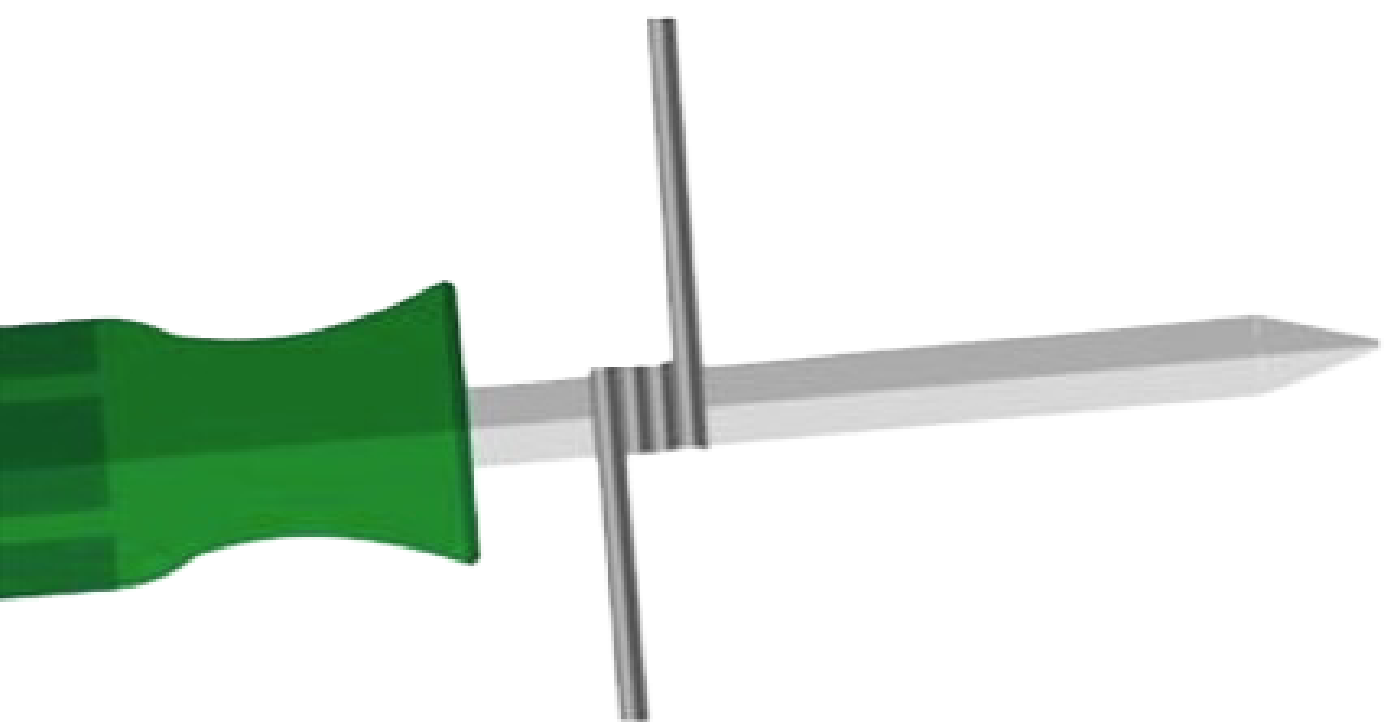

Det finns flera spolkonfigurationer, men vi kommer att fokusera på enkel- och dubbla spolar, kort sagt en eller två spolar.


Att använda två spolar ökar batteriförbrukningen och prestandan är betydligt högre i ånga och slag. Genom att arbeta parallellt delar de dessutom på arbetsbördan, så de lider mindre i längden och borde hålla längre. Det kommer att finnas mer avdunstningsyta men med mindre kraft var och en, överträffar en enda spole i ånga och träffar.

Att använda en spole minskar batteriförbrukningen och ger dig en mer koncentrerad smak, men mindre ånga och slag. Motståndet kommer att hålla mindre eftersom det kommer att ta emot hela laddningen ensam, så det kommer att behöva värmas upp mer.

Det är VIKTIGT att motstånden stabiliseras. Hur stabiliseras?

När det gäller stabilisering rekommenderar vi en låg effekt, som 35-40W. Vi syftar i det här fallet på ett torrt motstånd. Var väldigt försiktig, för om du överdriver med både pulsen och kraften kan det sluta med att du bränner ett ben.

Motståndet ska lysa upp från mitten och utåt utan att nå ett glödande rött. Om det finns två spolar måste de slås på samtidigt och svalna från utsidan och in. När du har stabiliserat dem, vänta tills de svalnat och tillsätt bomullen.

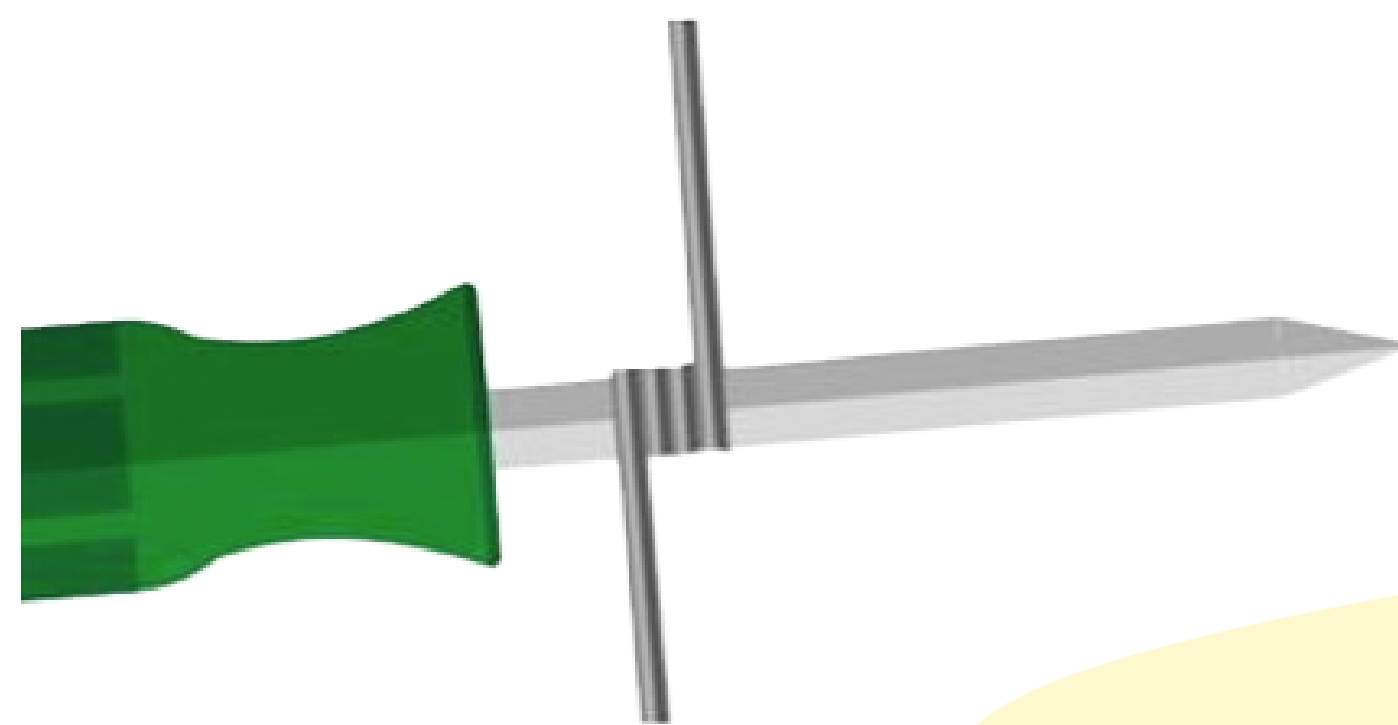


STEG FÖR STEG

18+

1- Vi kommer att ta hand om den övre delen (klockan) som separerar basen. Med RDA behöver vi bara dra den övre delen. (Det bästa sättet är att skruva fast RDA på vår mod och sedan dra den övre delen därifrån.) När det gäller RTA behöver vi bara skruva loss den övre delen med den nedre delen.

2- Vi kommer att hitta däck och 4 terminaler, varje terminal har en liten skruv. Vi kommer att använda skruvmejseln som följer med varje atomizer för att skruva loss de små skruvarna från terminalerna. Det är bäst att inte ta bort dem helt, utan att lämna dem delvis inuti.

3- Vi tar vårt motstånd och skär av deras små ben. Spolarna ska vara inriktade på samma höjd som finfördelarens luftflöde. Beroende på vilken atomizer vi har kommer vi att skära mer eller mindre.

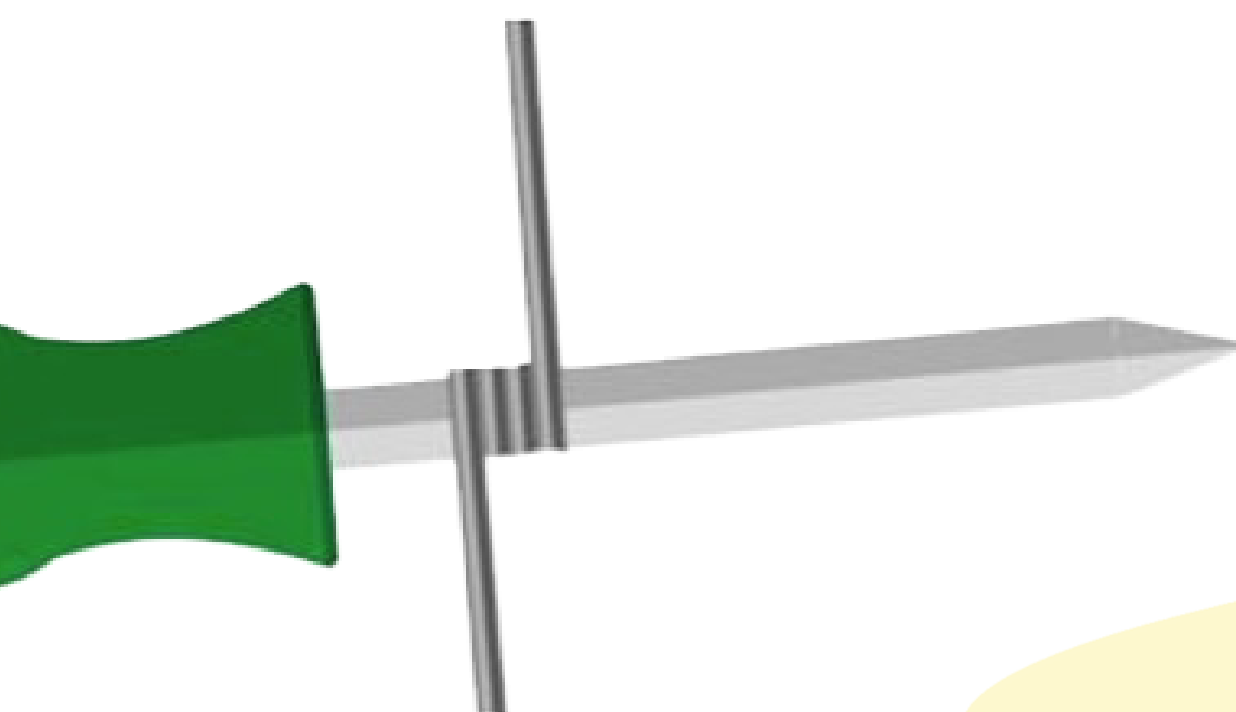

4- ANu är det dags att ansluta motstånden, varje ben kommer att kopplas till en terminal.

Dual Coil: Vi kommer att koppla ihop de två motstånden så att de är sida vid sida med luftflödena. Vi kommer att placera varje ben i ett hål och dra åt skruvarna så att motstånden är stadiga och inte rör sig. I Dual Coils kan motstånden inte röra varandra.

Single Coil: Vi kommer att placera motstånden på två terminaler (på alternativa terminaler, en negativ och en positiv) och om vår bas tillåter det kommer vi att lämna den så nära mitten som möjligt.



DUAL COIL



SINGLE COIL



5- För att stabilisera motstånden måste vi vara försiktiga med höga temperaturer, för vilka vi kommer att behöva pincett. Det korrekta är att de lyser jämnt från mitten och utåt.

Det rekommenderas att använda pincett med keramisk spets. Eftersom de är gjorda av keramik kommer materialet inte att värmas upp och vi kommer att kunna stabilisera dem säkrare.

6- Nu när våra spolar är stabiliserade är det dags att placera bomullen. Vi tar en bomullsremsa och gör en tunnare spets så att det är lättare att passera genom spolarna. Om bomullsremsan är för tjock tar vi bort några lager tills den kan passera genom motståndet. (Bomullen ska passeras med motstånd men utan att applicera kraft som flyttar motståndet) När bomullen har passerats kommer vi att skära (inte längre än botten av kortleken). Det vi ska göra är att ta bort en del av volymen, det gör vi genom att ta bort överflödigt bomull som om vi kammade den. Vi kommer att lägga bomullen inuti basen och sänka den till basen



7- Det sista steget är avgörande: fukta vår bomull med den vätska vi vill ha och byt ut topparna på vår RDA eller RTA.

Om du använder hantverksspolar rekommenderar vi att du följer råden från din coiler eller rådgivare. Glöm aldrig att hemligheten med den här handlingen är övning. Om du någonsin får fel, bli inte frustrerad.

